


















Chorus



CHORUS SX7

Notice de montage

Visserie et accessoires	Nombres	Images
Vis tête bombées M4x10	12	
Vis tête bombées M6x25	4	
Écrous hexagonaux M6	2	
Rondelles M6	6	
Vis tête hexagonales M8x25	5	
Écrous hexagonaux M8	2	
Rondelles M8	7	
Roulettes	4	
Roulettes avec freins	2	
Multiprise	1	
Clé Allen de 5	1	
Vis hexagonales creuses M8X20	4	
Vis hexagonales creuses M8X30	4	
Vis hexagonales creuses M8X50	4	
Vis hexagonales creuses M6X30	4	
Rondelles M8	4	

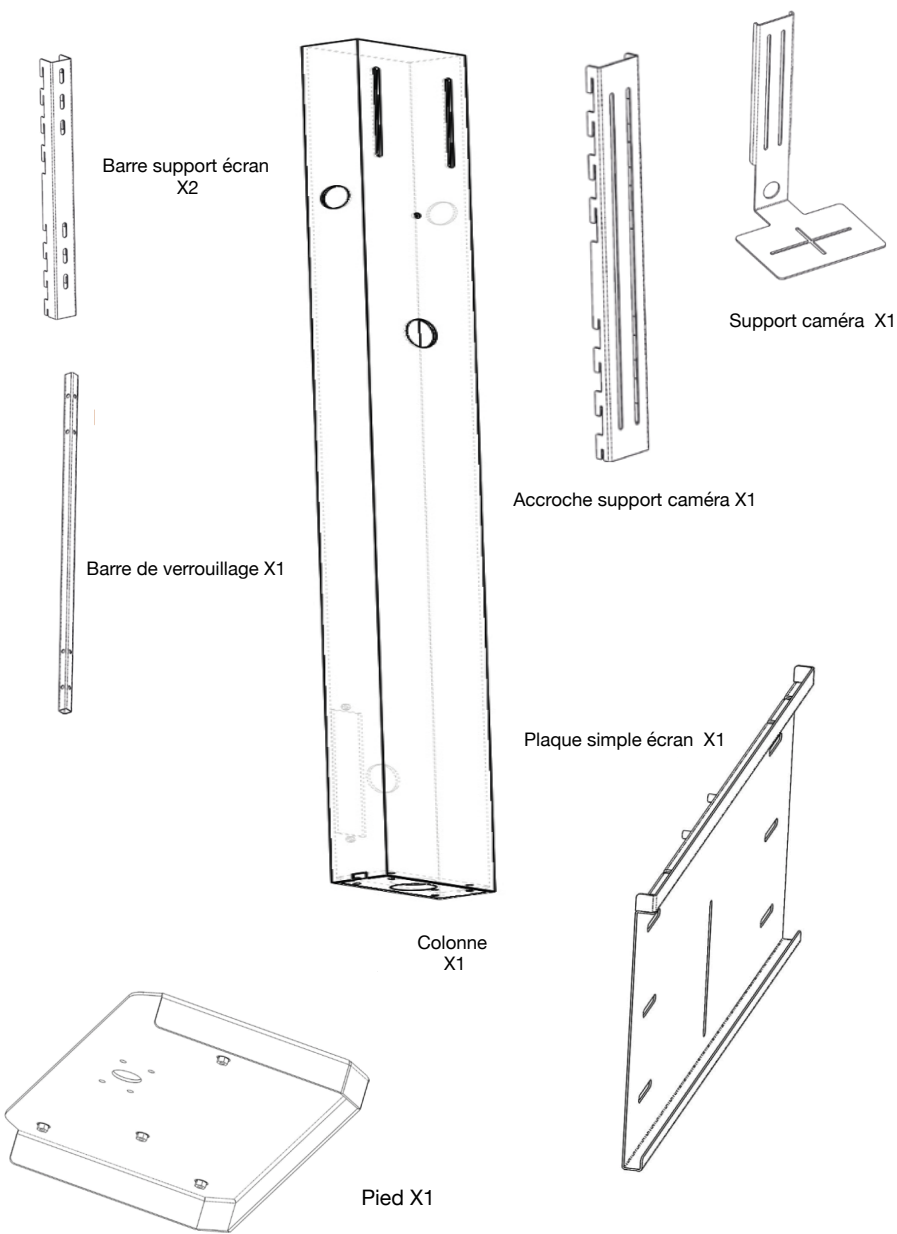

B-Vous aurez besoin de




Clé plate ou à douille de 10



Clé plate ou à douille de 13



Clé plate ou à douille de 14

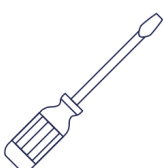


Tournevis cruciforme




Cadenas (optionnel)


ÉTAPE 1 : Fixer les roulettes sur le pied

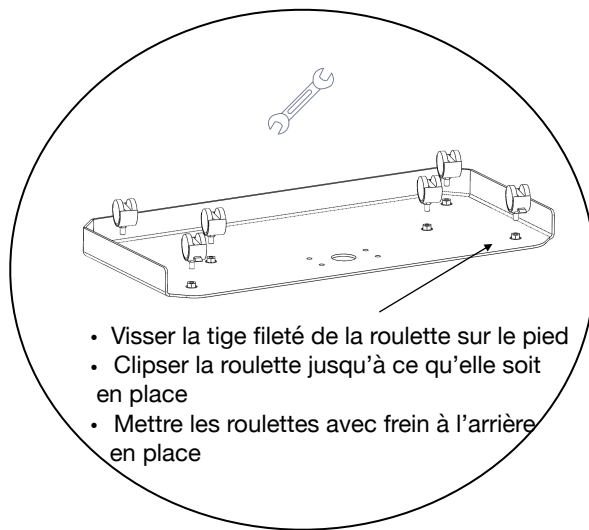


ÉTAPE 2 : Fixer le pied sur la colonne

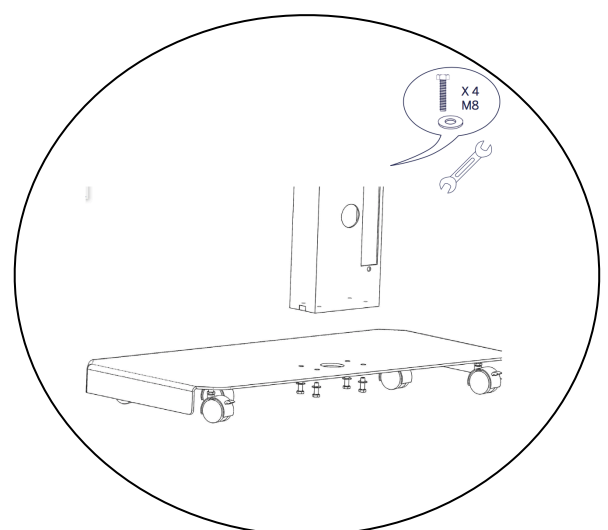


ÉTAPE 3 : Monter la plaque de support écran sur la colonne

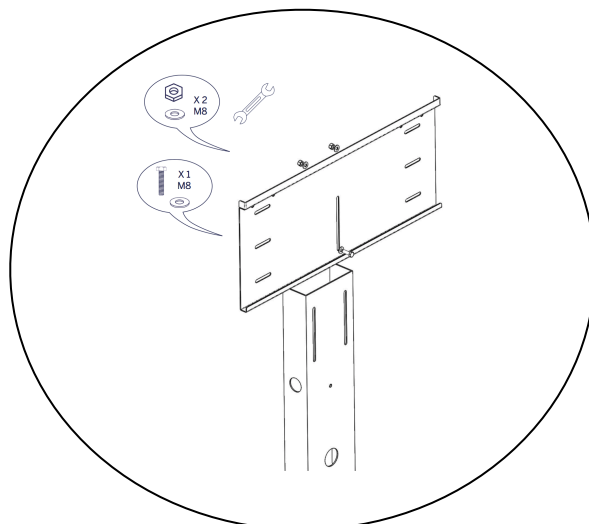


ÉTAPE 4 : Monter le support caméra sur l'accroche de support caméra

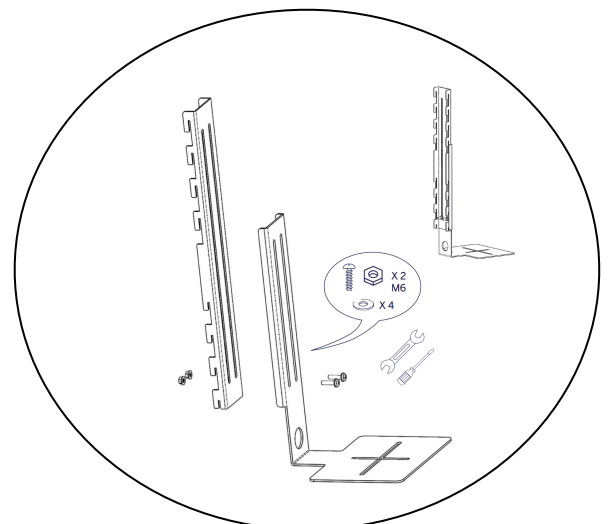


ÉTAPE 5: Accrocher le support caméra sur la plaque de support écran

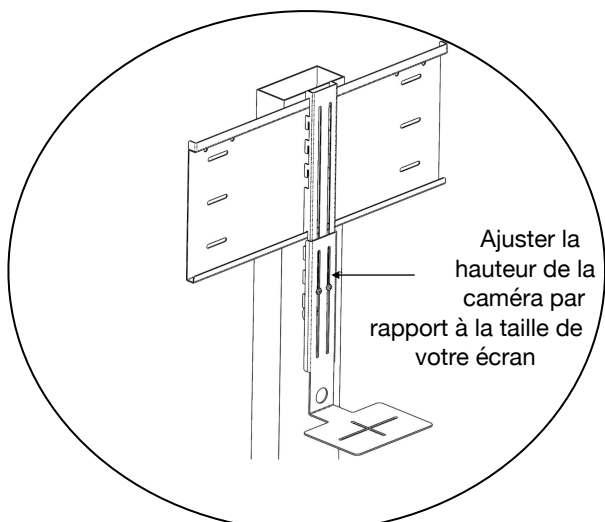


ÉTAPE 6: Fixer les barres écran sur votre écran

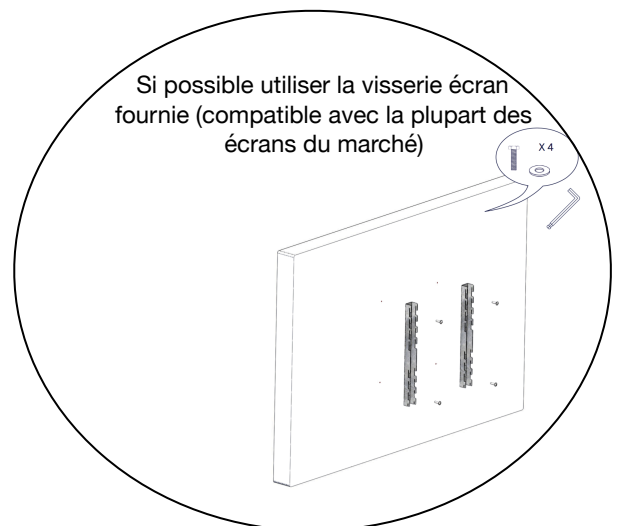


ÉTAPE 7: Accrocher les barres écran sur la plaque écran

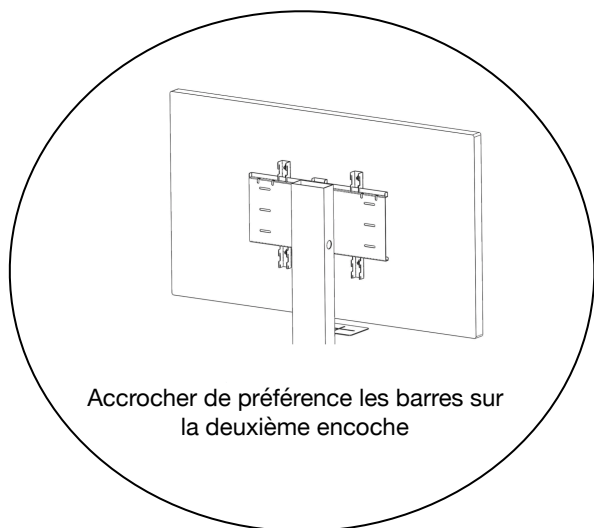

ÉTAPE 8: Insérer la barre de verrouillage anti-bascullement

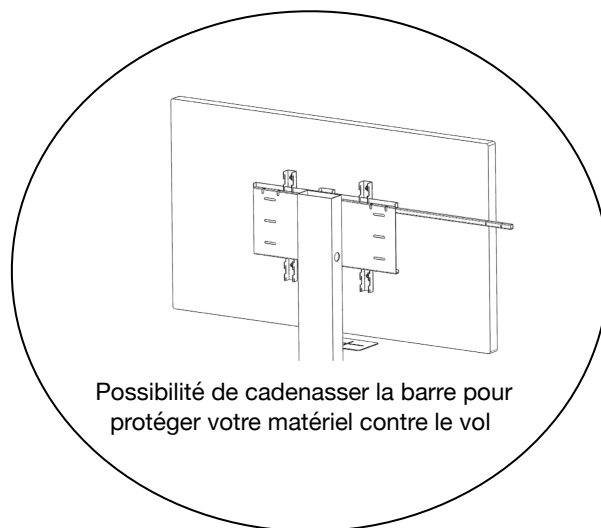

ÉTAPE 9: Visser la multiprise sur la colonne

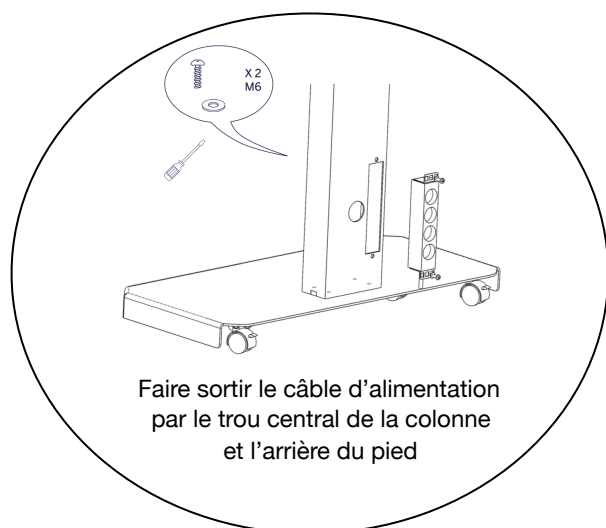

D-Vue finale montée

