

# TITAN










## TITAN XP180

### Notice de montage

# A-Visserie, accessoires et pièces

Visserie	Nombres	Images
Vis bombées M4X10	12	
Rondelles M4	12	
Vis bombées M6X25	2	
Écrous M6	2	
Rondelles M6	4	
Vis hexagonales M8X25	8	
Écrous M8	3	
Rondelles M8	11	
Roulettes	4	
Roulettes avec frein	2	
Rouleau scratch	1	
Multiprise	1	
Visserie écran		
Clé allen de 5	1	
Vise hexagonales creuses M8X20	4	
Vise hexagonales creuses M8X30	4	
Vise hexagonales creuses M8X50	4	
Vise hexagonales creuses M6X30	4	
Rondelles M8	4	

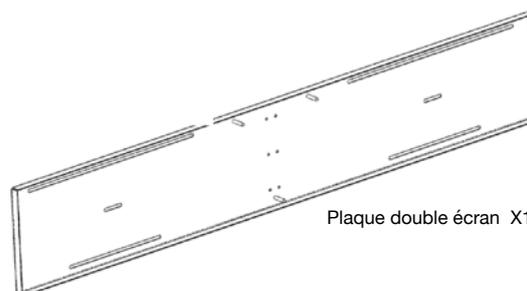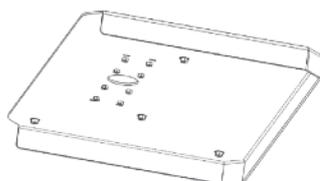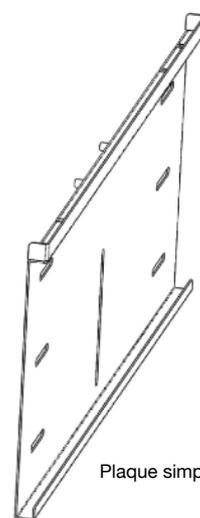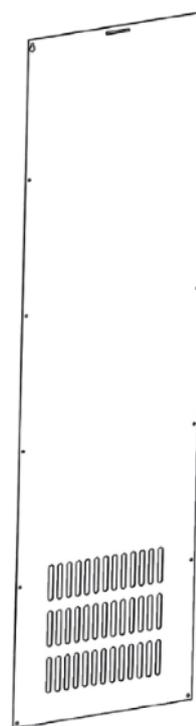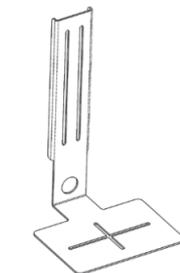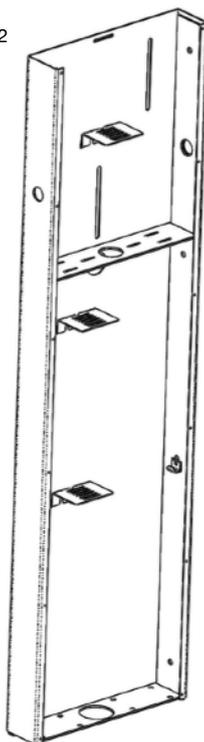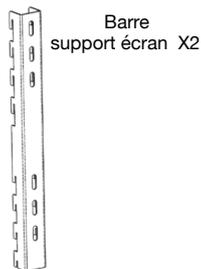

## B-Vous aurez besoin de



Clé plate ou à douille de 10



Clé plate ou à douille de 13



Clé plate ou à douille de 14




Tournevis cruciforme




Cadenas (optionnel)

## C-Les étapes initiales communes aux deux configurations

### ÉTAPE 1: Fixer les roulettes sur le pied

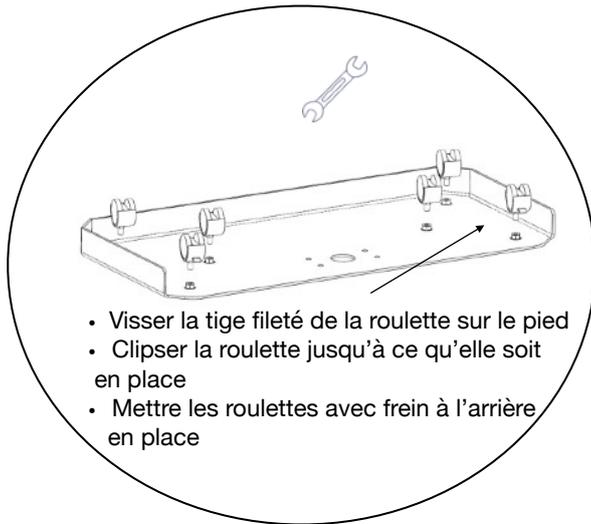


### ÉTAPE 2: Fixer le pied sur la colonne

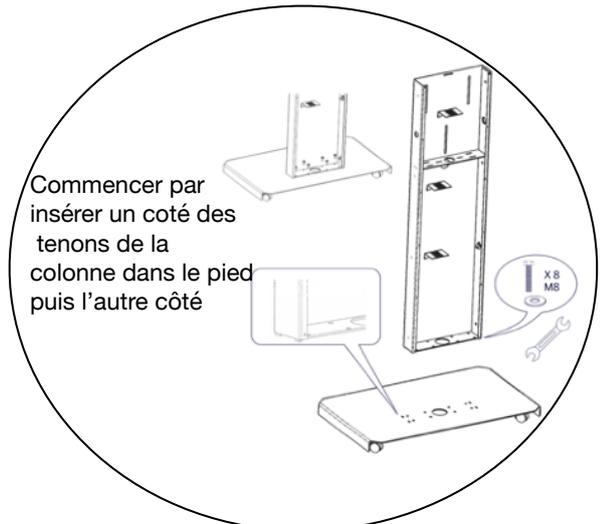


## C-Les étapes concernant la configuration simple écran


### ÉTAPE 3: Monter la plaque de support écran sur la colonne

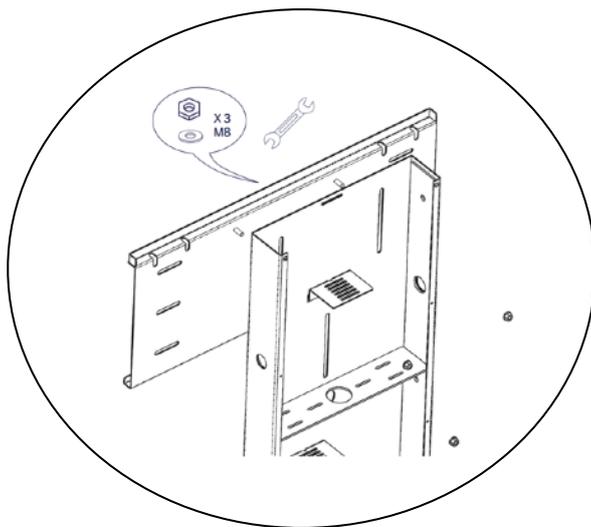


### ÉTAPE 4: Monter le support caméra sur l'accroche de support caméra

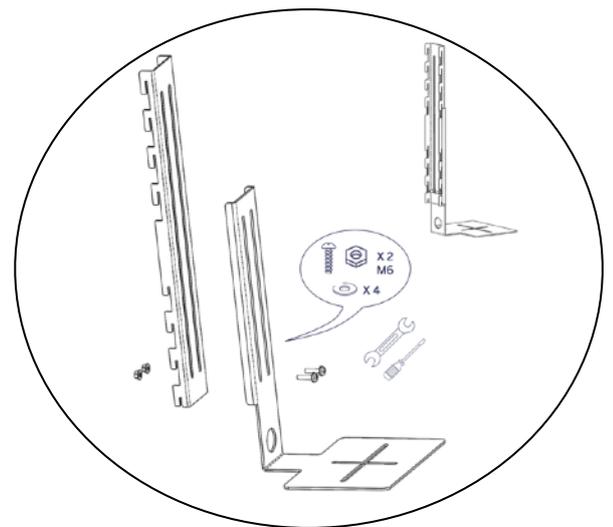


### ÉTAPE 5: Accrocher le support caméra sur la plaque de support écran

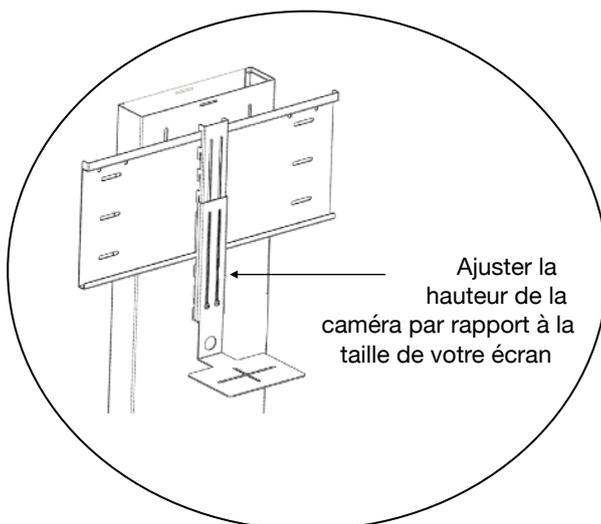


### ÉTAPE 6: Fixer les barres écran sur votre écran

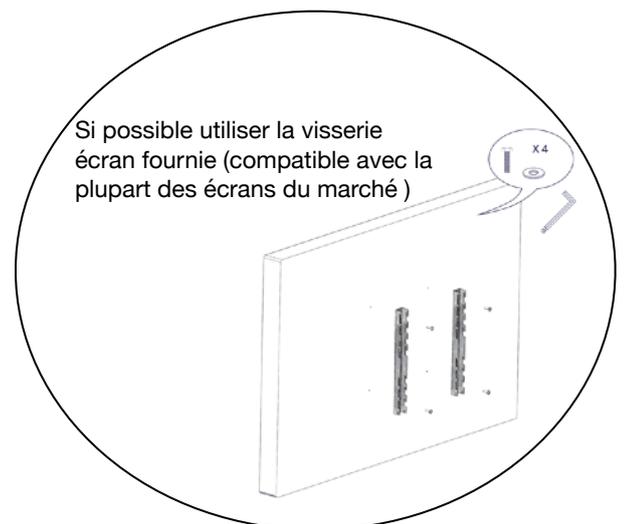

**ÉTAPE 7: Accrocher les barres écrans sur la plaque écran**

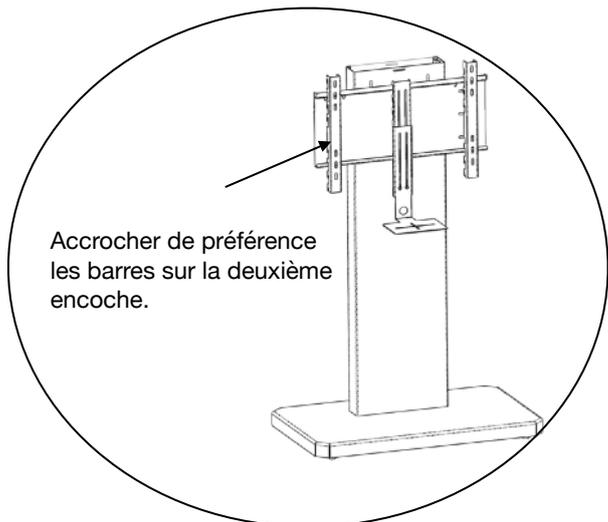


**ÉTAPE 8: Insérer la barre de verrouillage anti-basculement**

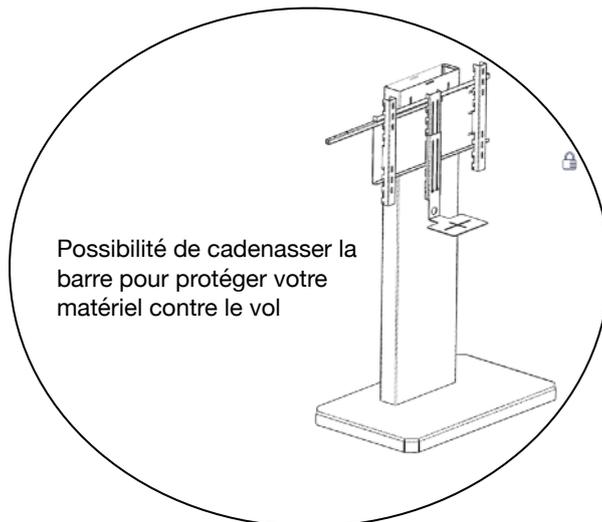


**D-Les étapes concernant la configuration double écran**


**ÉTAPE 3: Monter les plaques de support écran sur la colonne**

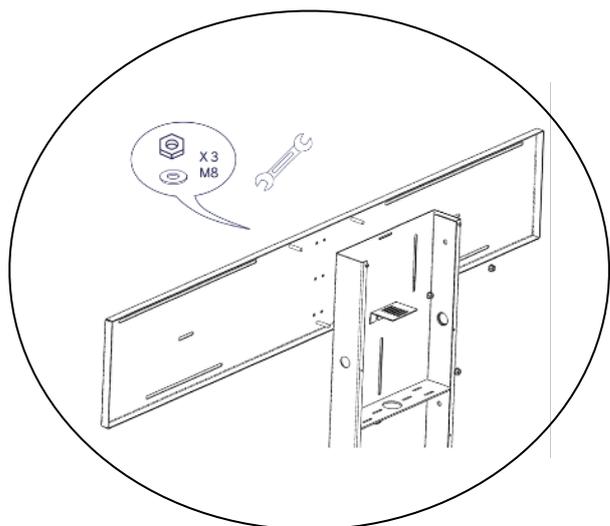


**ÉTAPE 4: Accrocher le support caméra sur la plaque de support écran**

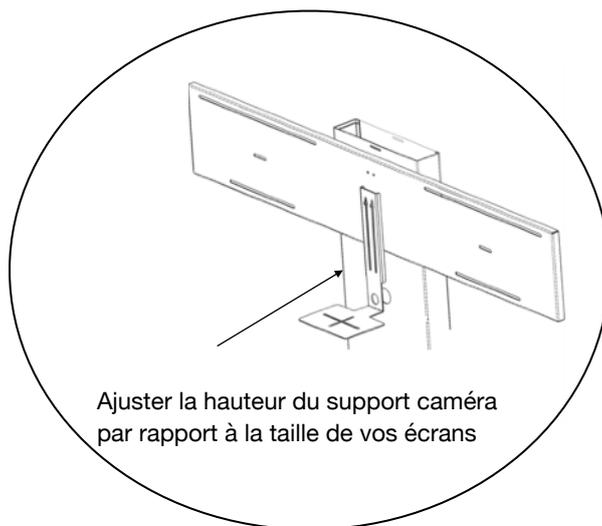

**ÉTAPE 5: Monter les plaques simple écran sur la plaque double écran**


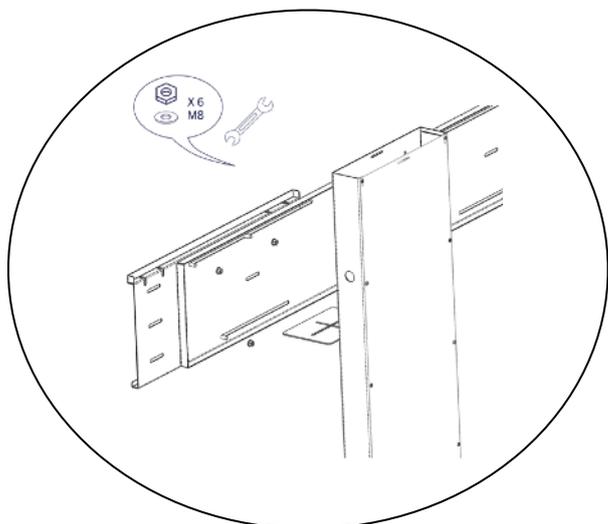


**ÉTAPE 6: Fixer les barres écran sur vos écrans**

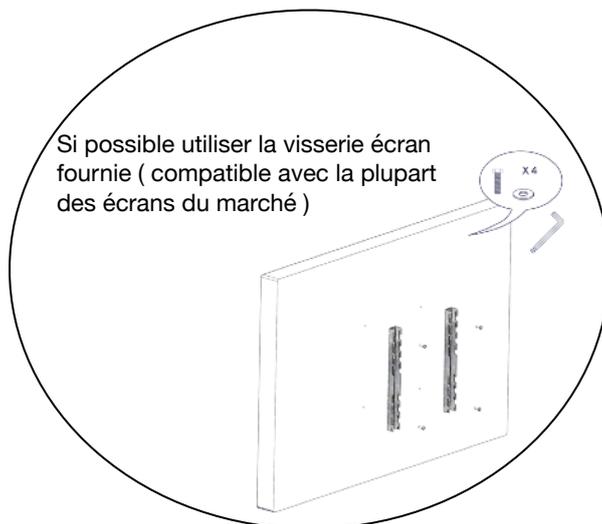

### Étape 7: Accrocher les barres écran sur les plaques simple écran



### Étape 8: Insérer les barres de verrouillage anti-basculement

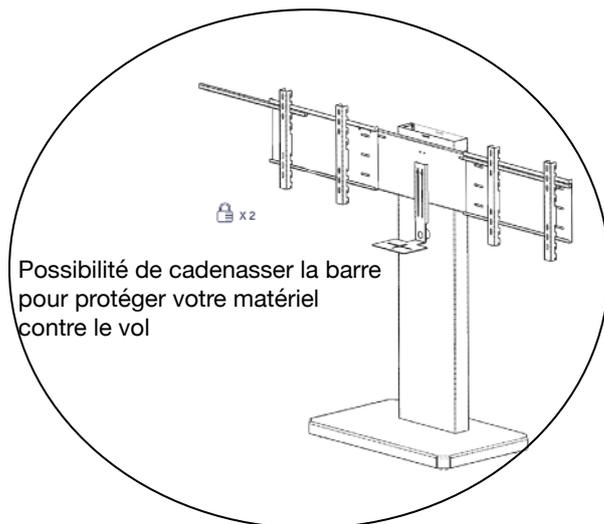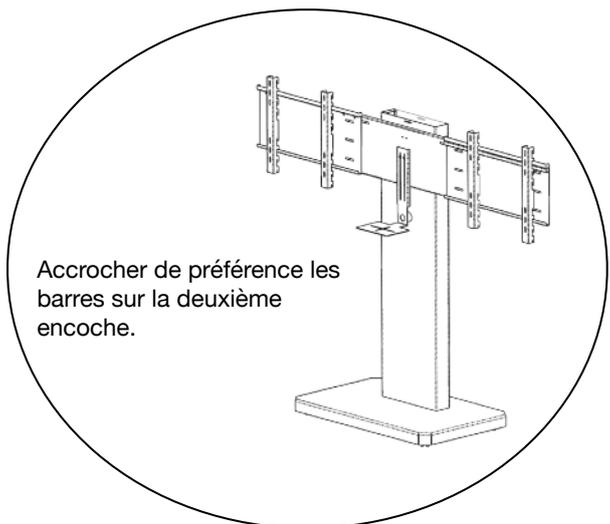


## E-Les étapes finales communes aux deux configurations

### Étape 9: Accrocher la multiprise sur le crochet



### Étape 10: Accrocher et régler vos équipements

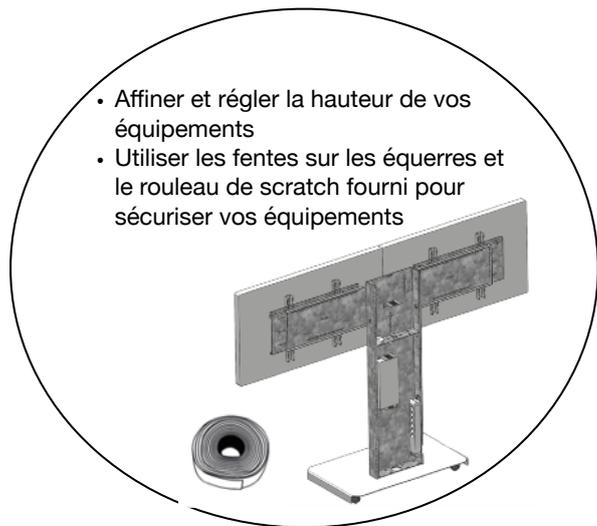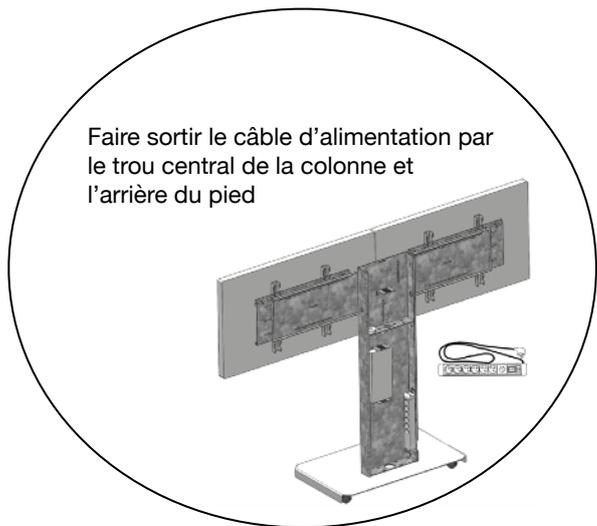

### Étape 11: Mettre la tôle arrière sur la colonne

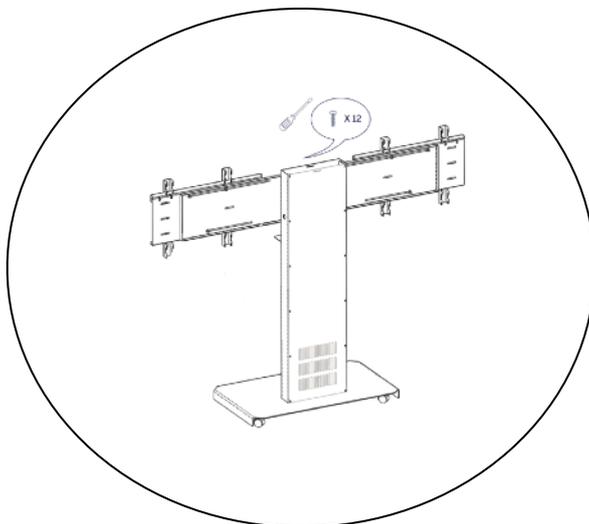

Titan simple écran :

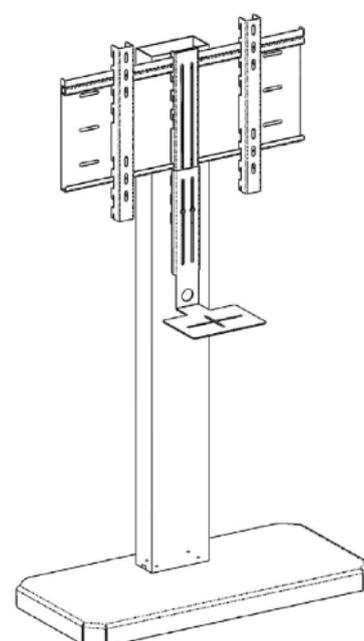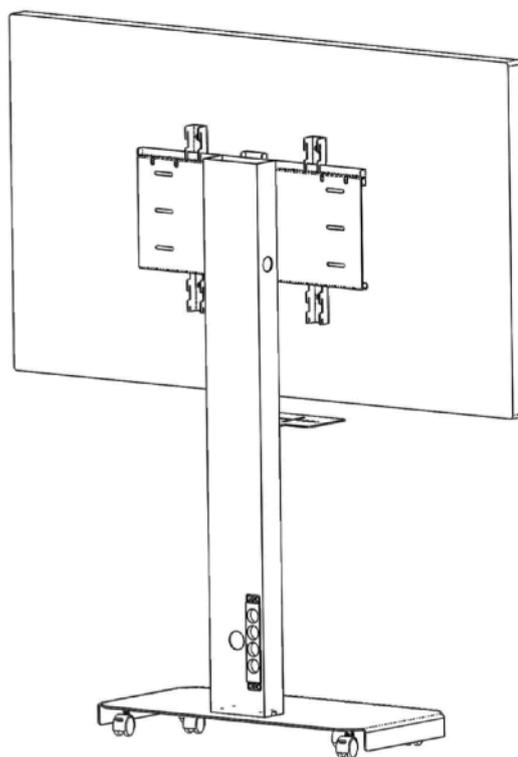

Titan double écran :

