Guide de démarrage

Janvier 2018

Inscription à la période d'évaluation de 14 jours 3
Gestion de votre compte d'évaluation Lifesize Cloud 4
Création de comptes Cloud pour vos utilisateurs 5
Prérequis pour connexion à Lifesize Cloud depuis un terminal Lifesize 7
Firmware minimal requis 7
Flux réseau à autoriser depuis le terminal Lifesize Icon ou 220 7
Prérequis pour connexion à Lifesize Cloud pour des nomades 8
Configurations minimales requises pour 8
Connexion non-tunnelisée 8
Connexion tunnelisée 8
Prérequis pour utiliser le service d'enregistrement et diffusion « Record & Share» 9
Activation du service dans la console d'administration 9
Pré-requis pour enregistrer une session 9
Pré-requis pour visionner un enregistrement 9
Prérequis pour appels entre Lifesize Cloud et Lync / Skype for Business (SfB) 11
Serveurs Lifesize Cloud 13
Comment joindre un utilisateur ou une salle par téléphone ? 14
Comment faire des appels vers LS Cloud depuis un terminal non enregistré 15
Comment diffuser un événement en Live Streaming 16
Comment activer les Alertes d'Evénements sur votre terminal Lifesize Icon 17
Comment activer le calendrier sur votre terminal Lifesize Icon 17
Comment enregistrer votre terminal Icon sur un central téléphonique (PBX) 18
Fonctionnalités LS Cloud disponibles selon le moyen d'accès au service 19
Connecter un terminal Lifesize Icon à votre compte Cloud 20
Comment connecter un terminal de visioconférence Lifesize de la série 220 à votre compte Cloud 25

Essayer le service Lifesize Cloud

Inscription à la période d'évaluation de 14 jours

L'administrateur s'inscrit pour une évaluation de Lifesize Cloud sur le site suivant: https://www.lifesize.com/fr/solutions/cloud/trial

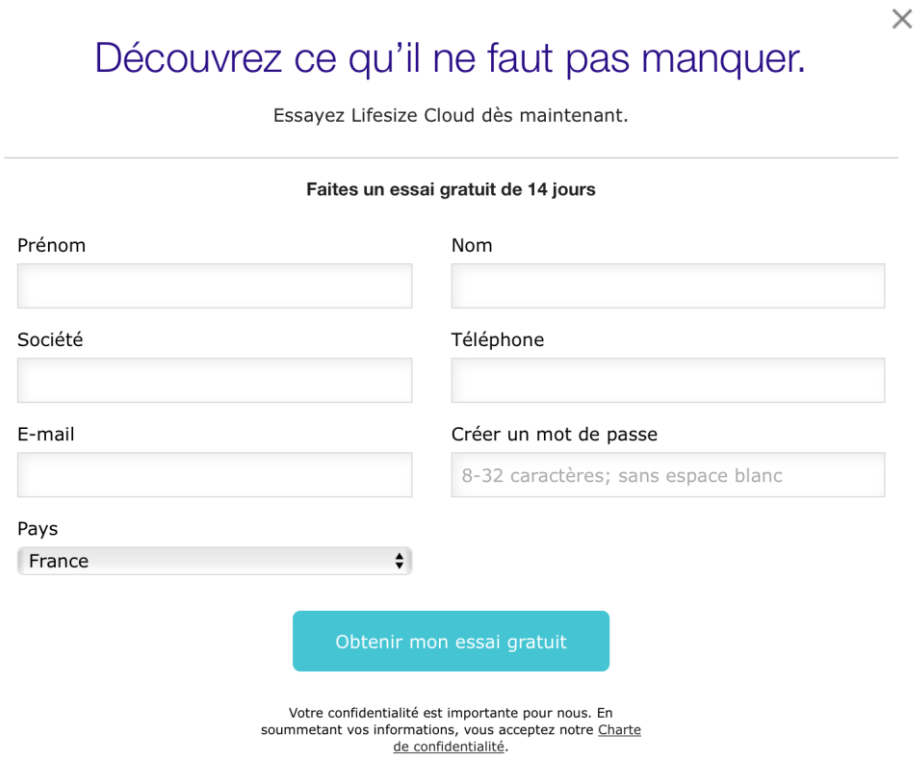

En tant qu'administrateur, remplissez le formulaire avec vos informations de contact et cliquez sur **Obtenir mon essai gratuit**. Ces informations seront utilisées pour la création du compte administrateur pour l'évaluation.

NOTE : Vous recevez un premier e-mail de bienvenue sur le service Lifesize Cloud en provenance de l'adresse cloudtrial@lifesize.com. Il contient des liens pour télécharger le client Lifesize Cloud.

Gestion de votre compte d'évaluation Lifesize Cloud

Sur la page suivante, après cliquer sur le lien **Admin Console**, vous êtes automatiquement connecté à la console d'administration de Lifesize Cloud en tant qu'administrateur.

NOTE : La console d'administration est toujours disponible à l'adresse : https://manage.lifesizecloud.com
Vous pourrez utiliser le compte administrateur créé à l'étape précédente pour vous authentifier sur celle-ci.

Il vous sera proposé de suivre un tutorial didactique en ligne ou de le fermer et commencer à administrer votre Cloud.

L'écran d'accueil est le Tableau de Bord. Il vous présente un résumé de l'activité sur votre environnement Lifesize Cloud.

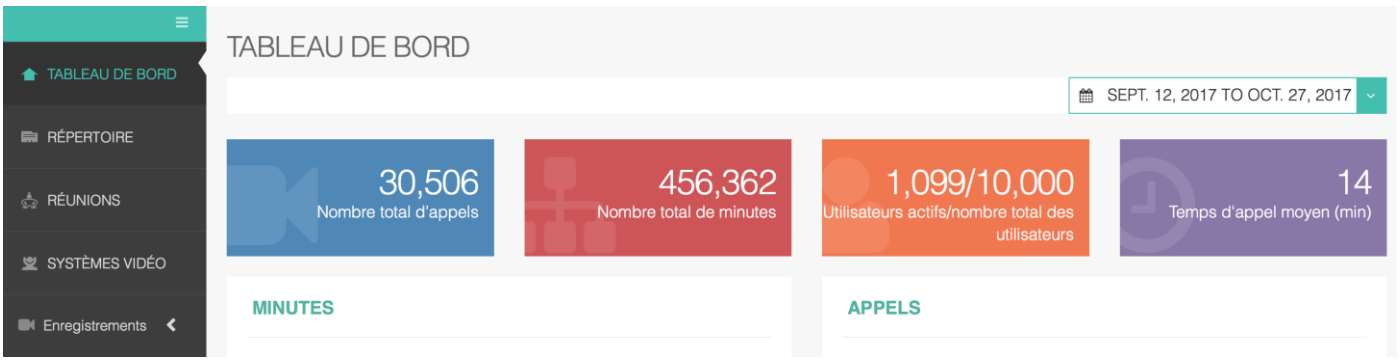

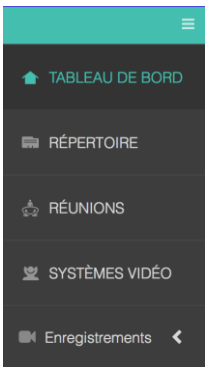

Depuis cette interface de gestion vous pouvez gérer vos utilisateurs Cloud (onglet **Répertoire**) ainsi que des salles de réunion virtuelles (onglet **Réunions**) qui, une fois créées, seront toujours disponibles pour recevoir des appels. Enfin, l'onglet **Systèmes Vidéo** répertorie en particulier vos terminaux Lifesize connectés à votre compte Cloud. L'onglet **Enregistrements** donne accès aux réunions enregistrées grâce à l'option Cloud Record & Share.

Cliquez sur le **"?"** en haut à droite de la page pour accéder à la documentation en ligne du service Lifesize Cloud.

Vous pouvez aussi cliquer sur le symbole du personnage suivi de votre nom pour éditer votre compte administrateur.

Création de comptes Cloud pour vos utilisateurs

Cliquez sur l'onglet **Répertoire**. Le compte de l'administrateur sera le seul visible pour l'instant.
Cliquez sur le bouton **Ajouter des utilisateurs** et choisissez entre :

1. Cliquer sur **Envoyer une invitation** (par e-mail) pour que votre utilisateur crée son propre compte
2. Ouvrez le lien visible sur un nouvel onglet de votre navigateur Web pour créer vous même un compte pour votre utilisateur

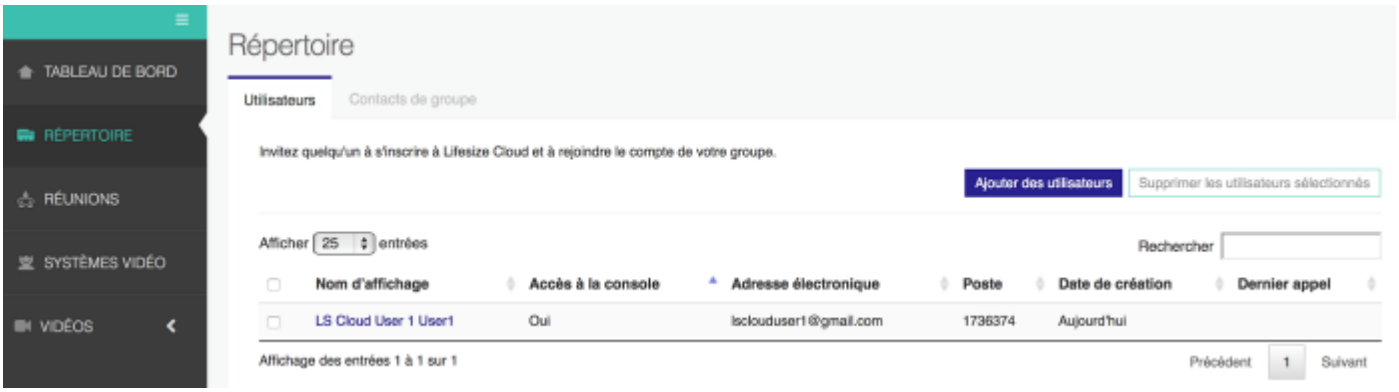

Quelle que soit l'option choisie, la procédure pour la création des comptes utilisateurs sera la même.

NOTE : Dans le cas où l'utilisateur crée son propre compte, il doit cliquer sur le lien disponible dans l'e-mail d'invitation, pour être dirigé vers le portail de création des comptes.

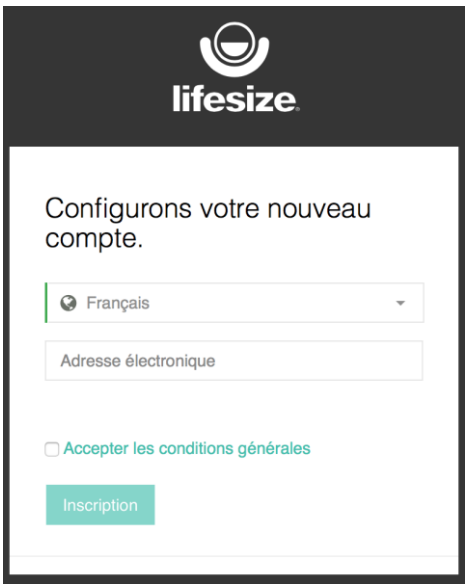

Sur le portail de création des comptes choisissez la langue et entrez l'adresse e-mail pour l'utilisateur.
Acceptez les conditions générales du service Lifesize Cloud et cliquez sur **Inscription**.

A noter que l'e-mail utilisé ne doit pas être déjà assigné à un autre utilisateur Lifesize Cloud.

Sur la page suivante complétez les informations de l'utilisateur créé et cliquez sur le bouton **Inscription**.

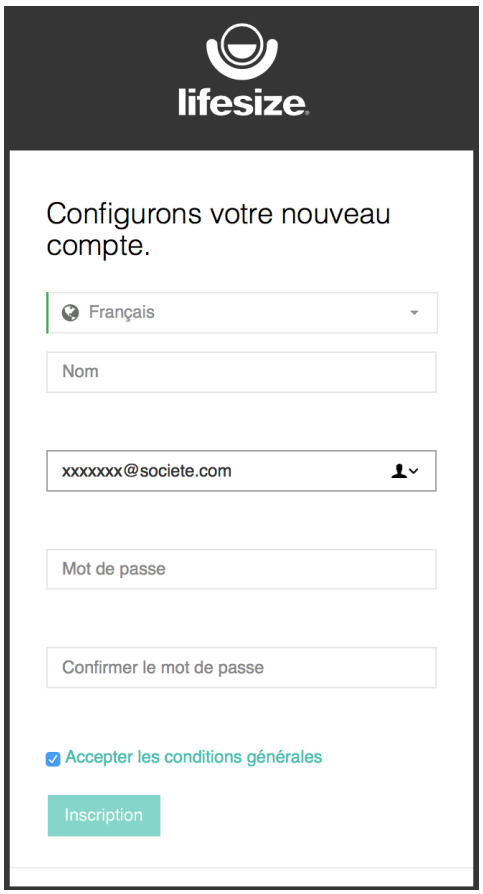

Le compte utilisateur est maintenant créé et vous êtes redirigé automatiquement vers le portail de téléchargement de l'application cliente Lifesize Cloud.

Prérequis pour connexion à Lifesize Cloud depuis un terminal Lifesize

Firmware minimal requis

- Série Lifesize Icon : 2.4
- Série Lifesize 220 : 5.0.9

Flux réseau à autoriser depuis le terminal Lifesize Icon ou 220

- Les règles suivantes s'appliquent dans le sens réseau interne vers Internet :

Protocole	Port(s)	Destination	Description
ICMP	NA	manage.lifesizecloud.com**	Pendant test connexion réseau fait par l'Icon après un reset d'usine
UDP	53	par défaut 8.8.8.8, sinon votre propre serveur DNS	DNS
UDP	123	votre serveur NTP	NTP
TCP	80	manage.lifesizecloud.com**	Génération du code d'enregistrement
TCP	80/443	cdn.lifesizecloud.com**	Mises à jour logicielles
TCP	443	Serveurs Lifesize Cloud*	Connexion et authentification du client
TCP	443	login.lifesizecloud.com**	Configuration initiale de l'Icon
TCP	443	nucleusproxy.lifesizecloud.com**	Monitoring & alertes de l'Icon
TCP	35061	Serveurs Lifesize Cloud*	Signalisation
UDP	10000 à 28000	Serveurs Lifesize Cloud*	Media RTP

**Voir le détail plus loin dans ce document*

***Les adresses IP à jour sont disponibles grâce à une commande « nslookup » depuis votre PC*

Prérequis pour connexion à Lifesize Cloud pour des nomades

Configurations minimales requises pour

- Hardware - Intel Core i5 1.6 GHz, 4 Go RAM
- Application Cloud pour Mac - OS X 10.8, 10.9, 10.10
- Application Cloud pour PC - Windows 7, 8, 8.1 et 10
- WebApp – Google Chrome (natif) ou Internet Explorer 11

Il existe plusieurs méthodes de connexion au service Lifesize Cloud pour les nomades:

1. Connexion non-tunnelisée
2. Connexion tunnelisée

Connexion non-tunnelisée

- Ce mode de connexion est optimal et garantit les meilleures performances vidéo
- Les règles suivantes s'appliquent dans le sens réseau interne vers Internet :

Protocole	Port(s)	Destination	Description
TCP	80	Webapp.lifesizecloud.com**	Affichage de l'interface utilisateur
TCP	443	Serveurs Lifesize Cloud*	Authentification du client et signalisation d'appel
TCP	5222	primlb.lifesizecloud.com ** primpps.lifesizecloud.com	Messagerie instantanée via XMPP
UDP	10000 à 28000	Serveurs Lifesize Cloud*	Media RTP

**Voir la liste des IPs plus loin dans ce document*

***Les adresses IP à jour sont disponibles grâce à une commande « nslookup » depuis votre PC*

Connexion tunnelisée

- Ce mode de connexion génère potentiellement une perte de la qualité vidéo.
- Les applications Cloud pour iOS et Android ne supportent pas les connexions tunnelisées ni la traversée d'un proxy HTTP.
- Les règles suivantes s'appliquent dans le sens réseau interne vers Internet :

Protocole	Port(s)	Destination	Description
TCP	80	Webapp.lifesizecloud.com**	Affichage de l'interface utilisateur
TCP	443	Serveurs Lifesize Cloud*	Authentification du client
TCP	443	primlb.lifesizecloud.com ** primpps.lifesizecloud.com	Instant Messaging via XMPP
TCP	443	Serveurs Web Tunnel * Gateway Lifesize Cloud	Signalisation d'appel et media RTP

**Voir la liste des IPs plus loin dans ce document*

***Les adresses IP à jour sont disponibles grâce à une commande « nslookup » depuis votre PC*

Prérequis pour utiliser le service d'enregistrement et diffusion « Record & Share»

Activation du service dans la console d'administration

Note : *Les clients avec un abonnement Cloud Enterprise bénéficient de 10h de stockage inclus. Les autres types d'abonnements peuvent opter par l'ajout d'un pack Record & Share (choix possible entre 10 heures de stockage ou stockage illimité).*

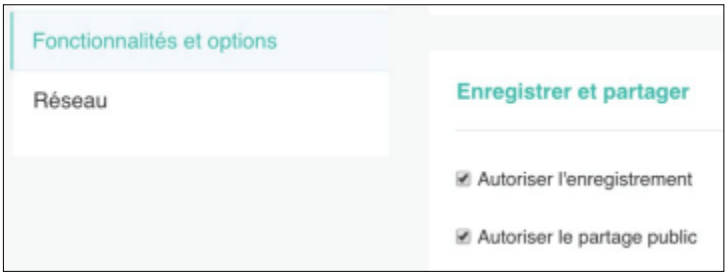

Pour le parametrage du Record & Share, rendez-vous dans le menu **Lifesize/ Paramètres avancés/ Fonctionnalités et options/ Enregistrer et Partager**.

Si vous souhaitez éviter que vos utilisateurs puissent partager des liens URLs des réunions enregistrées avec des personnes en dehors de votre annuaire Lifesize Cloud, décochez la case **Autoriser le partage public**.

Pré-requis pour enregistrer une session

L'enregistrement Record & Share est possible depuis les terminaux Lifesize Icon ou Lifesize 220, depuis les clients Cloud logiciels (Windows, MacOSX, iOS ou Android) et depuis la Cloud WebApp.
Quand vous êtes en appel, le bouton (Enregistrer) est disponible pour démarrer et arrêter un enregistrement.

Pré-requis pour visionner un enregistrement

Une fois l'enregistrement arrêté, il est immédiatement disponible pour visionnage, sur le portail https://amplify.lifesizecloud.com. Depuis le client Cloud desktop (Windows ou Mac OS) vous pouvez accéder facilement à ce portail en cliquant sur le bouton **Afficher les enregistrements** .

L'accès à cette page requiert une authentification de l'utilisateur avec son compte Lifesize Cloud. Par défaut, l'organisateur et tous les participants à une réunion enregistrée ont accès à l'enregistrement, sur leurs pages personnelles respectives. L'organisateur peut aussi choisir de partager cet enregistrement avec d'autres personnes de l'annuaire Cloud, ou même avec des personnes en dehors de cet annuaire, si l'administrateur a autorisé le partage public.

Configurations minimales requises

- Windows et Mac OS X 10.10 ou supérieure
- Androïd : version 7.0 ou supérieure
- iOS : version 10 ou supérieure

Réseau et pare-feu

Pour accéder à la page personnelle de l'utilisateur Lifesize Cloud, et visionner une session enregistrée, le navigateur communique sur le port **TCP 443/HTTPS** vers les serveurs/domaines suivants :

- *.lifesizecloud.com
- jwpsrv.com
- ssl.p.jwpcdn.com
- jwpltx.com
- cloudfront.net
- *.twilio.com

Prérequis pour appels entre Lifesize Cloud et Lync / Skype for Business (SfB)

Lifesize Cloud permet appels avec des clients Lync/SfB. Cela en mode « appel direct » ou via une salle de réunion virtuelle de Lifesize Cloud.

Serveur Lync 2013 ou SfB 2015 on-premises

Pré-requis côté abonné Cloud:

- Avoir un contrat Lifesize Cloud **Enterprise ou Premium**

Pré-requis côté utilisateur et administrateur Lync/SfB :

- Utiliser Lync 2013 ou Skype for Business (on-premises ou online sur Office 365)
- Etablir une fédération Lync/SfB avec le domaine lync.lifesizecloud.com (voir ci-dessous)
- Installer un certificat public sur le serveur Lync/SfB Edge
- Avoir un SRV record pour votre domaine Lync/SfB à jour
- Autoriser les ports suivants entre les serveurs Lync/SfB Edge et les serveurs Lync au sein du Lifesize Cloud :

Protocole	Port(s)	Destination	Description
TCP	5061	Serveurs Lifesize Cloud Lync*	Signalisation TLS
TCP/UDP	30000 à 50000	Serveurs Lifesize Cloud Lync*	Media

**Voir la liste des IPs plus loin dans ce document*

Pour informations sur comment établir une fédération entre votre serveur Lync 2013 / Skype for Business on-premise et Lifesize Cloud cliquez ici.

Serveur SfB Online (Pack Office 365)

Pré-requis côté abonné Cloud:

- Avoir un contrat Lifesize Cloud **Enterprise ou Premium**

Pré-requis côté utilisateur et administrateur Lync :

- Utiliser Skype for Business online (Office 365)
- Etablir une fédération SfB avec le domaine lifesizecloud.com (voir ci-dessous)
- Avoir un SRV record pour votre domaine SfB à jour
- Autoriser les ports suivants entre les clients SfB et les serveurs Lync au sein du Lifesize Cloud :

Protocole	Port(s)	Destination	Description
TCP/UDP	30000 à 50000	Serveurs Lifesize Cloud Lync*	Media

**Voir la liste des IPs plus loin dans ce document*

Pour informations sur comment établir une fédération entre Skype for Business online (Office 365) et Lifesize Cloud cliquez ici.

Serveurs Lifesize Cloud

Selon les polices de sécurité de votre société l'autorisation de trafic vers les adresses IP de tous les serveurs Lifesize Cloud peut s'avérer nécessaire. A ce jour, les IPs des serveurs composant le service Lifesize Cloud sont les suivantes :

Localisation	Serveur Lifesize Cloud	Serveurs Lifesize Cloud Lync	Serveurs Web Tunnel Gateway
DNS	**lifesizecloud.com** **webapp.lifesizecloud.com**	**lync.lifesizecloud.com**	**NA**
Amsterdam	5.153.63.162	5.153.63.168	159.8.41.131
	159.8.223.72		159.8.223.74
Chennai	169.38.84.49		169.38.76.194
Dallas	23.246.195.8	23.246.195.6	158.85.140.178
	184.173.213.195		50.22.103.178
	169.46.49.132		169.46.49.133
Frankfurt	159.122.100.42		159.50.10.10
Hong Kong	119.81.134.226	119.81.134.228	119.81.152.130
London	5.10.105.200		119.81.134.231
Melbourne	168.1.68.251		168.1.73.132
Mexico	169.57.7.200		169.57.1.68
Milan	159.122.152.111		159.122.153.194
Paris	159.8.77.42		159.8.77.34
San Jose	192.155.215.197		192.155.217.58
	169.45.75.100		169.45.78.148
Sao Paulo	169.57.160.228		169.57.134.146
Toronto	169.53.184.72		158.85.97.148
Washington DC	50.97.60.166		50.97.33.58
	169.55.87.188		169.55.101.52
	169.63.70.87		169.63.70.88

Localisation	Server Téléchargement firmware (2)	Console d'Admin	Login Service (SSO)
DNS	**cdn.lifesizecloud.com**	**manage.lifesizecloud.com**	**login.lifesizecloud.com**
Global	*Variable IPs*	54.186.9.130	52.27.101.198 and 52.24.110.101

Comment joindre un utilisateur ou une salle par téléphone ?

Lifesize Cloud permet à ses utilisateurs et à ses salles de réunion virtuelles d'être joints depuis un poste téléphonique, en audio uniquement.
Pour cela il suffit d'envoyer votre extension Cloud à votre contact. Votre extension est visible sur votre client Cloud en cliquant sur le l'icône de l'utilisateur > **Mon profil**.

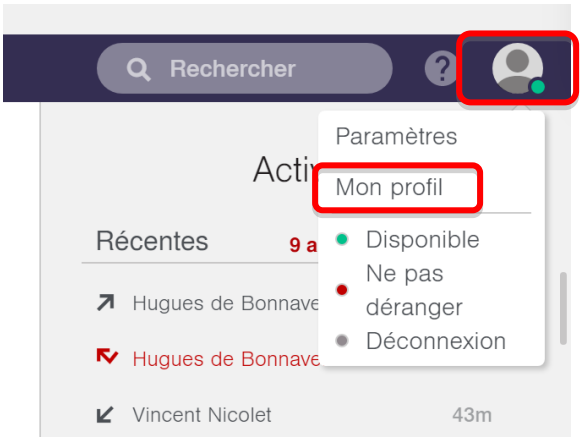

Votre contact appelle depuis son poste téléphonique un numéro local dans son pays d'origine et puis entre votre numéro d'extension sur le portail vocal interactif.

Cela fonctionne avec toutes les extensions Lifesize Cloud, qu'il s'agisse d'un utilisateur, d'un terminal, ou d'une salle de réunion virtuelle.

NOTE : *Sous* ***Mon profil*** *les trois numéros téléphoniques présentés sont configurables sur l'interface d'dministration de Lifesize Cloud, dans* ***Paramètres Avancés*** *>* ***Fonctionnalités et Options*** *>* ***Numéros de Téléphone****. Pour avoir la liste de tous les numéros locaux par pays il suffit de cliquer sur le lien* ***Numéros supplémentaires.*** *Cette information est aussi disponible sur la page suivante :*
https://manage.lifesizecloud.com/#/numbers

Comment faire des appels vers LS Cloud depuis un terminal non enregistré

Lifesize Cloud permet à ses utilisateurs d'appeler des terminaux de visioconférence non enregistrés sur le service ainsi que de recevoir des appels depuis ceux-ci.

Pour être en appel avec un utilisateur LS Cloud le terminal externe (non enregistré) doit supporter l'un des deux principaux protocoles de visioconférence standards : H.323 ou SIP.

Pour être appelé depuis un terminal non enregistré il suffit d'envoyer une invitation à votre contact.

Pour cela, cliquez sur le menu **Planifier**, puis sous « Où doivent appeler les participants ? » choisissez une destination de l'appel, et choisissez l'une des méthodes d'invitation : envoi par e-mail (**Adresse électronique**) ou ajout dans le **Calendrier**.

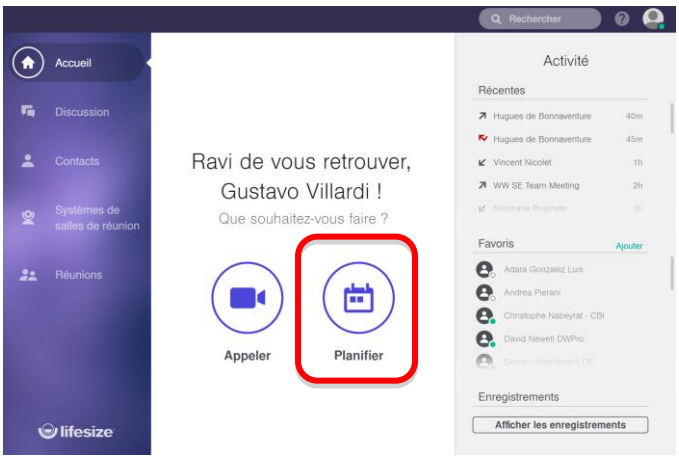

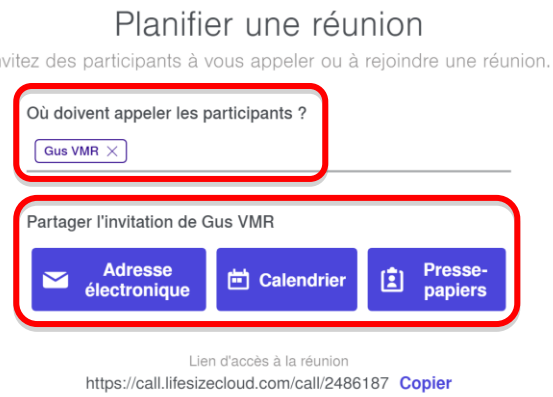

Votre contact reçoit l'invitation avec toutes les informations nécessaires pour vous appeler (y inclus depuis un terminal externe)

Depuis son terminal il pourrait appeler, par exemple, **1234@lifesizecloud.com**, où 1234 est votre extension Cloud). Notez que certains terminaux d'ancienne génération peuvent ne pas supporter le caractère « arobase » (@). Dans ce cas ils pourront vous appeler en faisant, pour reprendre l'exemple ci-dessus, **lifesizecloud.com##1597** .

NOTE : *Optionnellement, en configurant votre DNS il est possible de customiser vos coordonnées Cloud pour que vous soyez joignable en utilisant le domaine de votre société au lieu de lifesizecloud.com (ex: jean@masociete.fr). Pour plus d'infos :*
http://www.lifesize.com/cloud-help/en/configure-lifesize-cloud-enable-email-dialing.html

Comment diffuser un événement en Live Streaming

Lifesize Cloud permet la diffusion en direct (Live streaming) de ses salles de réunion virtuelles. Ce streaming peut être diffusé jusqu'à 10.000 participants via leurs navigateurs Web (en fonction du nombre maximum de participants streaming achetés pour votre abonnement Lifesize Cloud).

Voici le pas-à-pas pour la diffusion en direct:

Étape 1 - L'administrateur de votre Cloud active la fonction Diffusion en Direct sur une ou plusieurs salles de réunion virtuelles.

a. Dans le Menu Réunions, cliquez sur l'icône du crayon à droite de l'une des salles de réunion virtuelles existantes.
b. Sur l'onglet Diffusion cochez la case **Activer la diffusion en direct.**
c. Envoyez le lien visible sur **Lien de Diffusion** à votre audience streaming.

Étape 2 - Connectez au moins un Utilisateur ou terminal enregistré sur Lifesize Cloud à cette salle de réunion virtuelle.

Étape 3 - En utilisant un navigateur Web, connectez-vous à la page du streaming (visible sur le « Lien de Diffusion » mentionné ci-dessus) en utilisant le compte du Modérateur de la salle de réunion virtuelle.

Étape 4 - Cliquez sur le bouton **Activez la Diffusion** pour démarrer le streaming.

Étape 5 - À partir de ce moment tous les participants pourront accéder au streaming en direct via la URL du « Lien de Diffusion »

Pour plus d'informations cliquez ici.

Comment activer les Alertes d'Evénements sur votre terminal Lifesize Icon

Lifesize vous aide à surveiller de manière proactive le bon fonctionnement de vos systèmes Icons Lifesize. Lifesize en surveille l'état et vous prévient instantanément par e-mail lorsqu'une condition d'alerte est détectée. Les notifications d'alerte sont configurées dans la Console d'administration.

Pour plus d'informations cliquez ici.

Comment activer le calendrier sur votre terminal Lifesize Icon

Une fois que le calendrier est activé sur les Icons de Lifesize, les utilisateurs ont accès au planning des événements auxquels ce terminal a été invité lors les 2 prochains jours.
Cela permet aussi à l'Icon de proposer aux utilisateurs de joindre l'événement programmé par un simple clic sur la dalle tactile du Phone HD.
Pour plus d'informations cliquez ici.

Comment enregistrer votre terminal Icon sur un central téléphonique (PBX)

Le terminal Lifesize Icon peut être enregistré sur le service Lifesize Cloud et, en parallèle, à un PBX. Cela permet de faire des appels voix vers le réseau téléphonique via ce PBX.

Pour activer cette fonctionnalité vous devez d'abord créer un compte SIP sur votre PBX pour l'Icon.

En suite, allez sur l'interface Web de l'Icon. Dans le menu **Preferences > SIP Registrar 2**, cochez la case **Utiliser SIP** et entrez les paramètres du compte SIP créé pour cet Icon. Puis, cliquez sur **Enregistrer.**

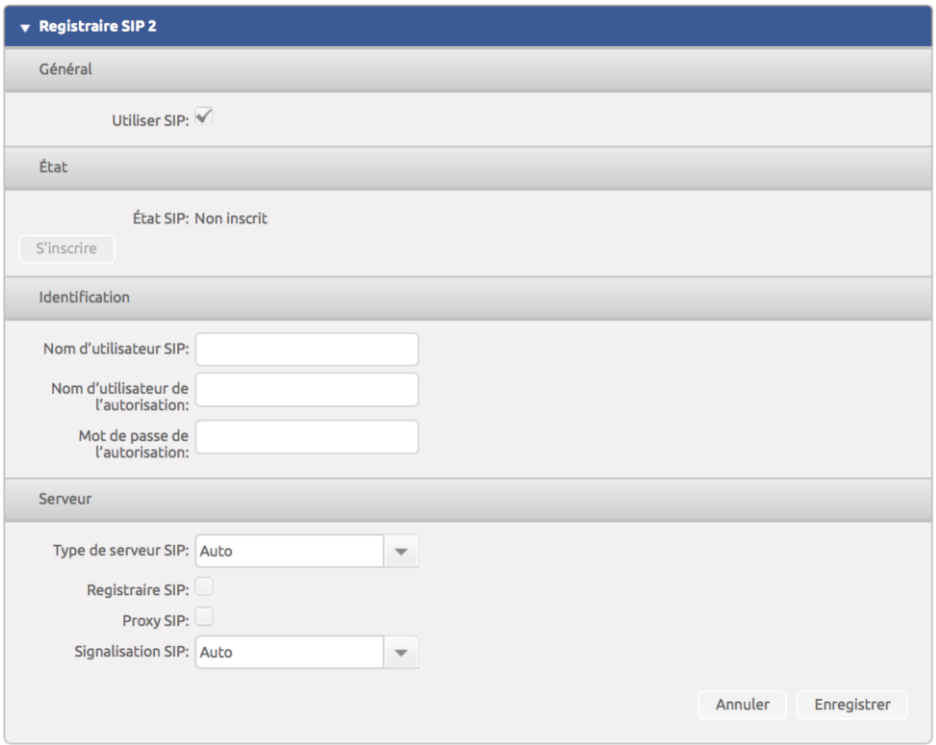

Fonctionnalités LS Cloud disponibles selon le moyen d'accès au service

Il existe plusieurs méthodes de connexion au service Lifesize Cloud. En fonction de l'équipement utilisé pour vous y connecter certaines fonctionnalités pourront ne pas être disponibles. Voici une vue d'ensemble de ces fonctionnalités:

Fonctionnalités	Série Icon + Série 220 + Client SW + WebApp (Chrome)	Autres terminaux H323/SIP	Invités client SW	Invités WebApp (Chrome)	Invités Lync / SfB	Invités audio
Traversée de FW	Oui	Non, nécessite IP publique	Oui	Oui	-	-
Emission d'appel	Oui	Oui depuis IP publique (donc hors Cloud)	Oui vers membres ou VMR	Oui vers membres ou VMR	Oui vers membres ou VMR	Oui vers membres ou VMR
Réception d'appel	Oui	Oui sur IP publique (donc hors Cloud)	Non	Non	Oui	Non
Accès au répertoire + liste de salles virtuelles en multi-participants	Oui	Non	Non	Non	Non	-
Escalade automatique	Oui	Non	Non	Non	Non	-
Partage de document	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Mise à jour SW automatique	Oui	Non	Non	Oui	Non	-
Réception d'appel téléphonique	Oui	Non	Non	Non	Non	-
Enregistrement avec Record & Share	Oui	Non	Non	Non	Non	-

Connecter un terminal Lifesize Icon à votre compte Cloud

Assurez vous que votre terminal Lifesize Icon a été installé avec une version de firmware R2.4 ou supérieure et que le trafic vers les serveurs Lifesize Cloud a été autorisé sur votre firewall.

Sur l'interface Web de votre terminal Lifesize Icon, connectez vous comme administrateur (nom d'utilisateur = admin, puis votre mot de passe préalablement défini, ou « admin » par défaut).

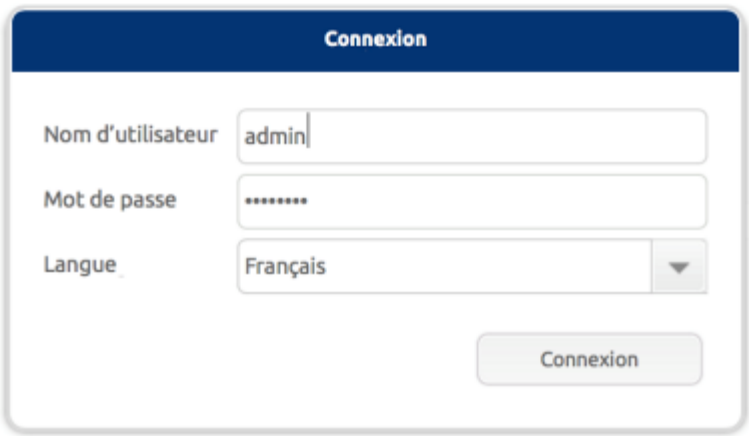

La connexion de votre terminal au service Lifesize Cloud demande une réinitialisation en paramètres d'usine. Si vous souhaitez sauvegarder la configuration actuelle avant de procéder à la réinitialisation, cliquez sur l'onglet **Maintenance**, puis sur **Réinitialisation du système > Enregistrement du système**. Au même endroit, vous trouvez l'option **Restauration du système**, qui vous permettra de restaurer la configuration initiale après l'évaluation de Lifesize Cloud.

Ensuite, cliquez sur l'onglet **Maintenance**, puis sur **Réinitialisation du système > Réinitialisation du système**. Cliquez sur OK. Le terminal redémarre avec sa configuration d'usine.

Une fois le terminal redémarré, suivez le Wizard initial, comme montré ci-dessous.

Choix de la langue

Récupération des paramètres réseau en DHCP, ou possibilité de configurer une IP fixe.

Choix du fuseau horaire

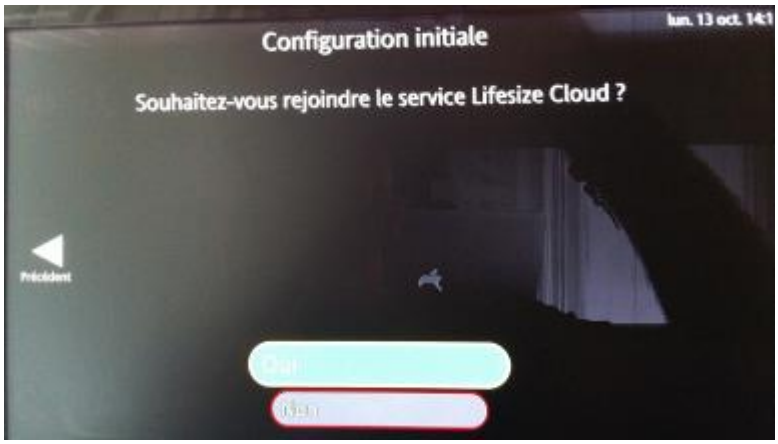

Répondre « Oui » pour rejoindre Lifesize Cloud

Notez le code PIN de votre terminal (affiché sur l'écran).

En ayant ce code vous allez pouvoir soit associer votre terminal à un compte utilisateur Cloud existant (utilisé s'il s'agit d'un terminal personnel), soit créer un nouveau compte pour ce terminal (le cas d'un terminal de salle partagé). Pour cela ouvrez votre Web browser et connectez vous à la page : https://manage.lifesizecloud.com/activate.

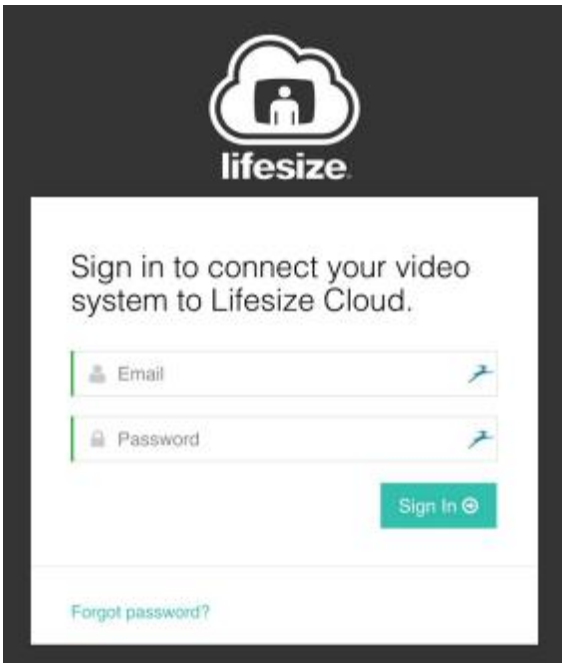

Entrez un nom d'utilisateur et mot-de-passe Lifesize Cloud, par exemple celui de votre compte administrateur.
Ensuite, entrez le code PIN de votre terminal en haut de la page, puis :

- choisissez **Me** si vous souhaitez associer ce terminal à votre compte Cloud
- choisissez **Conference Room** si vous souhaitez créer un compte dédié à ce terminal

et cliquez sur **Activate** pour enregistrer le terminal.

Un message de succès est affiché sur votre terminal ainsi que sur votre navigateur.

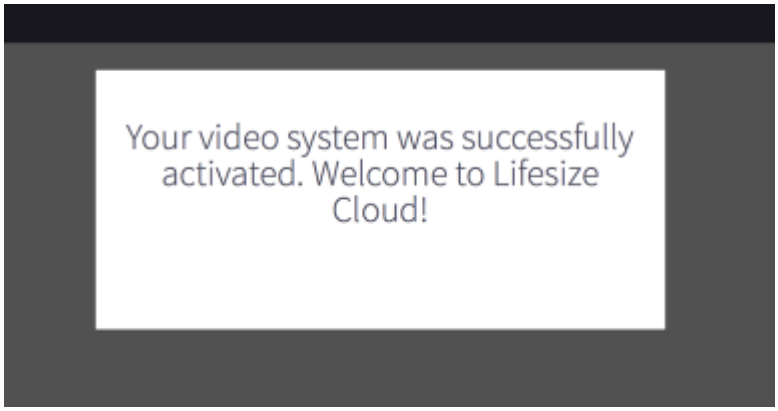

Cliquez sur **OK** sur votre terminal Lifesize Icon… il est maintenant enregistré sur votre compte Cloud.

Notez que vos annuaires Lifesize Cloud sont automatiquement récupérés par votre terminal.

Comment connecter un terminal de visioconférence Lifesize de la série 220 à votre compte Cloud

Assurez vous que votre terminal Lifesize série 220 (Express, Team ou Room 220) a été installé avec une version de firmware R5.0 ou supérieure et que le trafic vers les serveurs Lifesize Cloud a été autorisé sur votre firewall.
Sur l'interface Web de votre terminal connectez-vous avec votre mot de passe préalablement défini.

La connexion de votre terminal au service Lifesize Cloud demande une réinitialisation en paramètres d'usine. Si vous souhaitez sauvegarder la configuration actuelle avant de procéder à la réinitialisation, cliquez sur l'onglet **Préférences**, puis sur **Système > Réinitialisation du système > Enregistrement du système**. Au même endroit, vous trouvez l'option **Restauration du système**, qui vous permettra de restaurer la configuration initiale après l'évaluation de Lifesize Cloud.

Puis cliquez sur **Réinitialisation du système**. Ensuite cliquez sur **Oui**. Le terminal redémarre avec sa configuration d'usine.

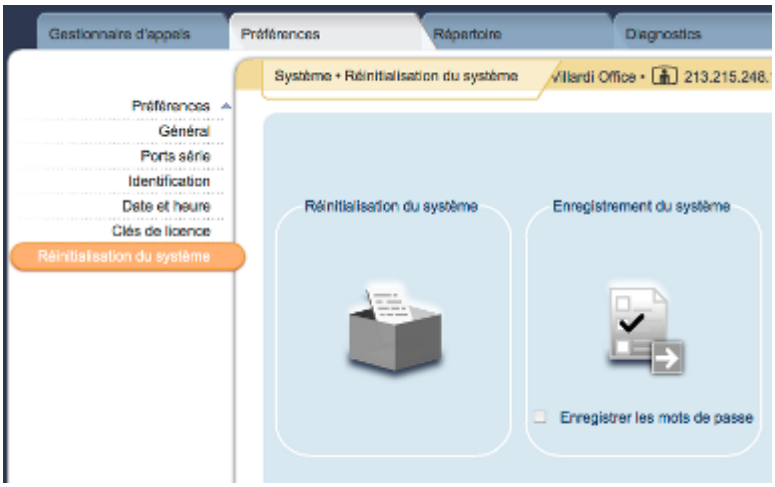

Une fois le terminal redémarré, suivez le Wizard initial pour configurer votre langue, vos paramètres réseau et votre zone horaire.

Ensuite, cliquez sur **Enabled** pour enregistrer votre terminal sur Lifesize Cloud.

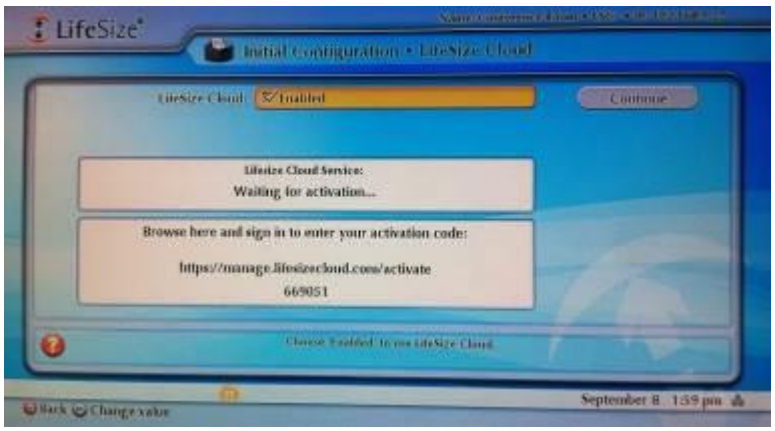

Ouvrez votre Web browser et connectez-vous à la page : https://manage.lifesizecloud.com/activate.
Notez le code PIN de votre terminal (affiché sur l'écran).

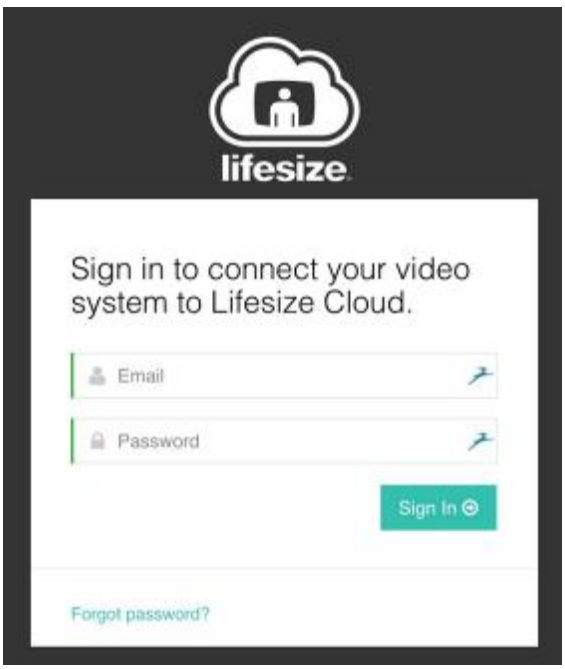

Entrez un nom d'utilisateur et mot-de-passe Lifesize Cloud, par exemple celui de votre compte administrateur.
Ensuite, entrez le code PIN de votre terminal en haut de la page, puis :

- choisissez **Me** si vous souhaitez associer ce terminal à votre compte Cloud
- choisissez **Conference Room** si vous souhaitez créer un compte dédié à ce terminal

et cliquez sur **Activate** pour enregistrer le terminal.

Un message de succès est affiché sur votre terminal ainsi que sur votre Web browser.

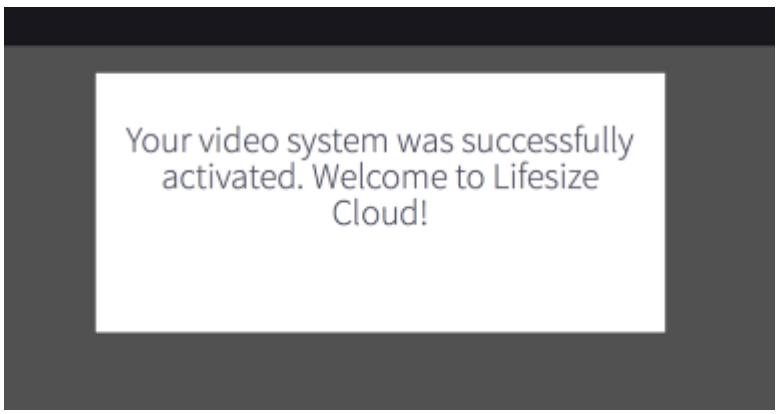

Cliquez sur **OK** sur votre terminal Lifesize Icon… il est maintenant enregistré sur votre compte Cloud.

Vérifiez que le logo de Lifesize Cloud apparait bien sur votre terminal et que vos informations de compte Cloud sont bien visibles, comme montré ci-dessous.
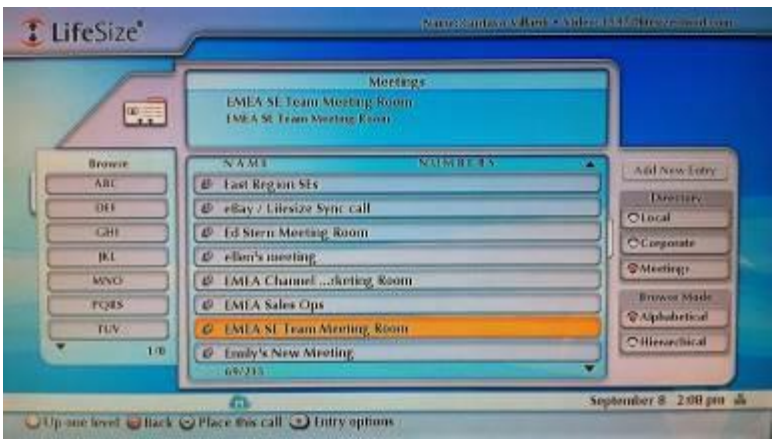
Notez que vos annuaires Lifesize Cloud sont automatiquement récupérés par votre terminal.